


deconex® SprayCleaner

Mildalkalisches Reinigungskonzentrat für Metalle

Für Sprüh- und Spritzanlagen geeignet

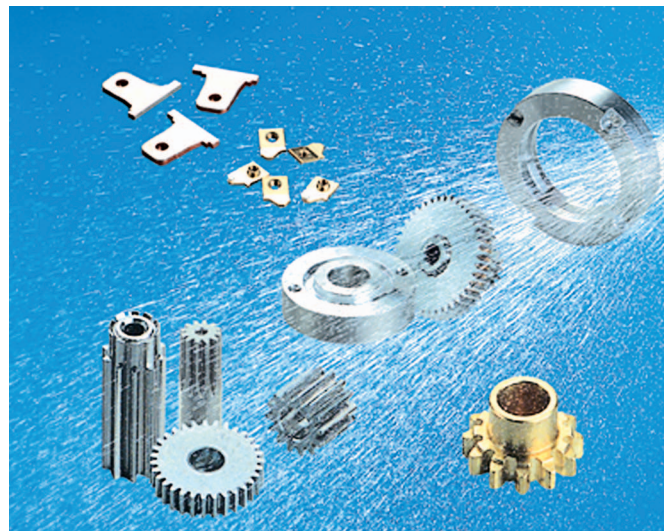

Verwendung

deconex SprayCleaner ist ein mildalkalisches Reinigungskonzentrat zur Feinreinigung von Metallen. Je nach Art und Menge der Verschmutzung kann deconex SprayCleaner aber auch für die Vorreinigung von Metallen eingesetzt werden.

Eigenschaften

deconex SprayCleaner eignet sich aufgrund seiner Zusammensetzung für diverse Metallarten, wie z.B. Eisenmetalle, Aluminium, Buntmetalle, Edelmetalle, Titan.

deconex SprayCleaner entfernt nicht nur zuverlässig leicht anhaftende Rückstände wie Staub und Fingerabdrücke, es kann auch zur Entfernung von Polierpasten, Ölen und Ölemulsionen eingesetzt werden.

deconex SprayCleaner ist nichtschäumend und kann daher auch bei hohem Sprühdruck eingesetzt werden.

Inhaltsstoffe

Komplexbildner, Silikate, Phosphate, Sequestrierungsmittel

Dosierung

Die empfohlene Anwendungskonzentration beträgt in der Regel ca. 0.1-2%. Die optimale Konzentration sollte durch Eigenversuche ermittelt werden.

Chemisch-/physikalische Daten

pH-Wert	1%ige Lösung in vollentsalztem Wasser	11.2
Dichte	Konzentrat	1.35 g/ml
Aussehen	Konzentrat	klar, farblos

Die empfohlene Einsatztemperatur liegt bei ca. 40-60 °C. Die optimale Temperatur sollte jedoch durch Praxisversuche ermittelt werden.

Die notwendige Einwirkungszeit beträgt zwischen 2 und 5 min.

Anwendungshinweise

Neutralisation

Vor dem Einleiten in die Kanalisation oder in die Kläranlage sollten die verbrauchten Reinigungslösungen neutralisiert werden. Zur Erreichung eines pH-Wertes von ca. 7-8 sind pro kg deconex SprayCleaner (Konzentrat) notwendig: 181 ml Salzsäure 25%ig oder 125 ml Schwefelsäure 60%ig.

Zur Entsorgung der eingebrachten Verschmutzungen sind die örtlichen Abwasservorschriften zu beachten!

Materialverträglichkeit

Geeignet für:

Aluminium, Chromstahl, Edelmetalle

Nicht geeignet für:

Zink, Zinn, Hartmetalle

Für nicht genannte Materialien sind eigene Verträglichkeitsuntersuchungen durchzuführen oder bei Borer Chemie AG in Auftrag zu geben.

deconex® SprayCleaner

Lieferung

Bitte fragen Sie Ihre Vertretung nach den aktuellen Gebindegrössen.

Die Gebinde, Verschlüsse und Etiketten sind aus recycelbarem Polyethylen.

Zusätzliche Informationen

Hinweise zu Arbeitsschutz, Lagerung und Entsorgung/Abwasser entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt für dieses Produkt.

Profitieren Sie von unserem Fachwissen! Fragen Sie uns für praktische Informationen zu Ihrer spezifischen Anwendung.

Hersteller:

Borer Chemie AG

Gewerbestrasse 13, 4528 Zuchwil / Switzerland

Tel +41 32 686 56 00 Fax +41 32 686 56 90

office@borer.ch, www.borer.ch

Alle Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.



advanced cleaning solutions