


deconex® HT 1404

Hochalkalischer Metallreiniger für Edelstahl und andere Metalle

Für Tauchbäder und Ultraschallanlage geeignet

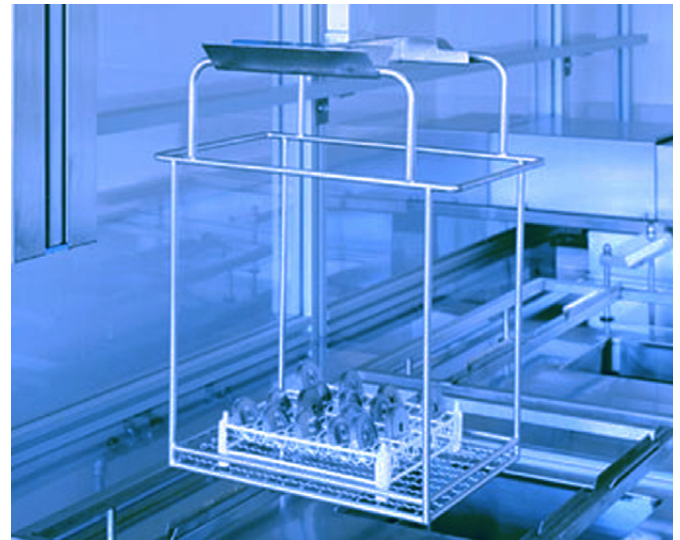

Verwendung

deconex® HT 1404 ist ein flüssiges, hochalkalisches, hochwirksames Reinigungskonzentrat welches besonders geeignet ist zur Entfettung und Entfernung von Schleif- und Poliermittelrückständen auf Edelstahl und verschiedenen Metallen.

deconex® HT 1404 wird sowohl in der Vor- wie auch Feinreinigung eingesetzt.

Eigenschaften

Dank hochkonzentrierter Wirkstoffe und hervorragender Benetzungsleistung werden durch deconex® HT 1404 verschiedenste Poliermittelrückstände rückstandsfrei entfernt.

Anwendung

Folgende Anwendungsbedingungen haben sich in der Praxis bewährt:

Reinigung	Dosierung	Temperatur	Einwirkzeit
Tauchbad & Ultraschallanlage	1-5%	50-70 °C	3-10 min

Anwendungshinweise

Anwendbar in Stadtwasser, vorzugsweise in RO- oder VE-Wasser.

Nur für professionelle Verwendung.

Profitieren Sie von unserem Fachwissen! Fragen Sie uns für praktische Informationen zu Ihrer spezifischen Anwendung.

Inhaltsstoffe

- Alkalispender
- Komplexbildner
- Korrosionsinhibitor
- oberflächenaktive Stoffe

Materialverträglichkeit

- Edelstahl
- Stahl (auch 20 AP)
- Buntmetalle

Für nicht genannte Materialien sind eigene Verträglichkeitsuntersuchungen durchzuführen oder bei Borer Chemie AG in Auftrag zu geben.

deconex® HT 1404

Chemisch-/physikalische Daten

pH-Wert	1% in vollentsalztem Wasser (w/w)	ca. 12.3
Dichte	Konzentrat	1.17 g/mL
Aussehen	Konzentrat	klar, gelb bis braun

Lieferung

Bitte fragen Sie Ihren Lieferanten nach den verfügbaren Verkaufseinheiten.

Die Gebinde und Verschlüsse sind aus recycelbarem Polyethylen.

Zusätzliche Informationen

Hinweise zu Arbeitsschutz, Lagerung und fachgerechter Entsorgung/Abwasserbehandlung entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

Grundsätzlich gilt: Es sind die örtlich geltenden Abwasser- und Entsorgungsvorschriften zu beachten.

Für ausführlichere Produkt- und Anwendungsinformationen kontaktieren Sie bitte Ihren Lieferanten oder Borer Chemie AG.

Hersteller:

Borer Chemie AG

Gewerbestrasse 13, 4528 Zuchwil / Switzerland

Tel +41 32 686 56 00 Fax +41 32 686 56 90

office@borer.ch, www.borer.ch

Alle Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.